## Téléphones sans fil DECT 6.0

K301 / K302 / K303 / K304 / K305


## Guide de démarrage

- 1 Démarrage
- 2 Utilisation du téléphone
- 3 Aide
- 4 Informations générales

Ce guide de démarrage fournit toutes les informations nécessaires pour vous permettre de d'utiliser votre téléphone. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, le mode d'emploi complet est disponible en format PDF, téléchargeable sur le site www.motorla.com

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

## Contenu des boites

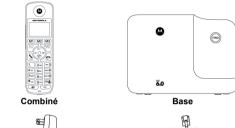













téléphonique

Guide utilisateur Guide de démarrage

Dans les boites à combinés multiples, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs et adaptateurs électriques, ainsi que des jeux de batteries rechargeables et portes de batteries supplémentaires.


#### IMPORTANT

Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni.

Cet équipement n'est pas concu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure d'électricité. D'autres movens d'accès aux services d'urgence devront être considérés

# 1 Démarrage

## Étape 1. Connectez la base

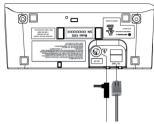

- Branchez l'adaptateur électrique avec le plus petit connecteur et le cordon de ligne téléphonique, à la base. L'adaptateur électrique avec un plus grand connecteur est celui qui doit être branché au chargeur (pour les ensembles à combinés multiples seulement).
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et du cordon de ligne téléphonique sur la prise murale.


#### **CONSEILS**

Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides. Veuillez voir le guide d'utilisation pour les précautions à prendre pour choisir l'endroit d'installation de votre téléphone.

#### **IMPORTANT**

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique et le cordon de ligne téléphonique fournis avec ce produit.

Étape 2. Installez et chargez la batterie du combiné.

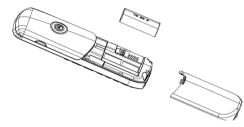

- Ouvrez en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie.
   Placez la batterie rechargeable fournie dans le logement batterie, connecteur branché comme indiqué ici sur le schéma.
- Refermez en faisant glisser le couvercle du logement des batteries.
- Placez le combiné sur la base pendant 24 heures minimum. Lorsque le combiné est entièrement chargé, le voyant indiquera que la charge est complète.

#### **IMPORTANT**

Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies.

## Étape 3. Régler la langue d'affichage

- Appuvez sur et sur
  - pour sélectionner CONFIGHS.
  - Appuvez sur Appuyez sur
- et sur 🏶 pour sélectionner LANGUE.
  - et sur 🐑 pour sélectionner la langue.
- pour enregistrer. Appuvez sur

## Étape 4. Réglez la date et l'heure

- Appuyez sur Appuvez sur
  - pour sélectionner DATE ET HEURE. et réglez l'année et la date.

#### CONSEIL

Vous pouvez appuyer sur 😩 pour passer entre les champs de la saisie ANNÉE et DATE

- Appuyez sur et réglez l'heure au format 12 heures. Appuyez sur pour basculer entre les réglages AWPM.
- Appuvez sur pour enregistrer les réglages.

#### NOTE

Si vous avez souscrit au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur réseau, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur tous les combinés à chaque appel recu.

## Étape 5. Votre téléphone est prêt à l'utilisation. Affichage LCD sur le combiné



## Affichage des icônes



S'affiche lorsque la ligne est utilisée. Cliquote lors d'un appel entrant.



S'affiche lorsque le haut-parleur est activé.



Indique un nouvel appel recu. S'éteint lorsque le nouvel appel a été visualisé.



S'affiche lorsque le volume sonnerie est désactivé.



S'affiche lorsqu'il y a un nouveau message vocal non consulté. S'éteint lorsque le nouveau message vocal a été écouté.



S'affiche lorsque l'appel est mis en silencieux.



Niveau de charge des batteries complet.



Niveau de charge des batteries au 2/3.



Niveau de charge des batteries à 1/3.



Cliquote lorsque le niveau de charge des batteries est faible et doivent être rechargées.







Animation en cycle. Batteries en charge.

## 2

## Utilisation du téléphone



	P	as	se	er	ur	1 8	ap	p	e
--	---	----	----	----	----	-----	----	---	---

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou sur oppour composer le numéro.

## Composez un numéro en mémoire

Lorsque vous obtenez une tonalité en appuyant sur wo ou appuyez sur M1/M2/M3 pour composer le numéro prioritaire.

### Enregistrez un numéro en mémoire

- · Composez le numéro à enregistrer en mode attente.
- Appuyez et maintenez la touche respective M1/M2/M3
- Appuyez sur la touche

### Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne et \( \square\) flashe sur l'écran, appuyez sur \( \square\) ou sur \( \square\) pour décrocher.

## Terminer un appel

Pendant un appel, appuyez sur 🖢 ou reposer le combiné sur le socle de la base.

### Ajuster le volume

Au cours d'un appel, appuyez sur pour ajuster le volume du haut-parleur ou appuyez sur pour ajuster le volume écouteur.

#### Activer ou désactiver l'amplificateur son

Au cours d'un appel, appuyez sur AUDO BOOST pour activer ou désactiver l'amplificateur son. Le voyant lumineux est allumé lorsque l'amplificateur son est actif.

## Composer un numéro sur la liste de recomposition

- Appuyez sur puis sur jusqu'à l'entrée que vous souhaitez recomposer.
- Appuyez sur ou sur pour composer le numéro.

## Composer un numéro depuis le journal d'appels

- Appuyez sur puis sur jusqu'à l'entrée que vous souhaitez composer.
- Appuyez sur ou sur pour composer le numéro.

## Ajouter une entrée au repertoire

- Appuyez sur et appuyez sur pour sélectionner AJOUTER ENREG.
- Appuyez sur et entrez le nom.
- Appuyez sur
   et entrez le numéro.
- Appuyez sur et sur pour sélectionner une sonnerie.
- Appuyez sur enregistrer les reglages.

Composer un numéro du répertoire	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur puis faites défiler pour sélectionner l'entrée	<ul> <li>App</li> </ul>
que vous souhaitez composer.	Acti
Appuyez sur ou sur opour composer le numéro.	<ul> <li>App</li> </ul>
Régler le type de sonnerie	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur et sur pour sélectionner CONFIG HS.	<ul> <li>App</li> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur et sélectionnez TONALITÉ SONN.	d'ap
Appuyez sur et sur et sur sélectionner une sonnerie.	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur Upour enregistrer.	Réini
Régler le volume sonnerie	
Appuyez sur et sur pour sélectionner CONFIG HS.	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur pour sélectionner le VOLUME SONNERIE.	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur et sur pour augmenter ou réduire le volume.	<ul> <li>App pers</li> </ul>
Appuyez sur pour enregistrer.	NOT
Nodifier le nom du combiné	Les en
Appuyez sur et sur pour sélectionner CONFIG HS.	mémoi
Appuyez sur et sur pour sélectionner NOM DU COMBINÉ.	Appe
Appuyez sur et entrez le nom du combiné.	<ul> <li>App</li> </ul>
Appuyez sur pour enregistrer.	bas • Pou
Régler le co <u>ntr</u> aste LCD	PLASH
Appuyez sur et sur pour sélectionner CONFIG HS.	
Appuyez sur et sur pour sélectionner CONTRASTE LCD.	

- et sur pour ajuster le contraste. pour enregistrer.

## ver/Désactiver prise d'appel automatique

- puvez sur et sur pour sélectionner CONFIG HS.
- ouvez sur et sur pour sélectionner DÉCROCH AUTO.
- ouvez sur tet et sur pour activer ou désactiver la prise opel autmatique.
- pour enregistrer.

## itialiser tous les réglages

- ouvez sur et sur pour sélectionner RÉGL PAR DÉF.
- et sur ( pour sélectionner TOUS RÉGLAGES.
- pour sélectionner 001. Tous les réglages sonnalisés seront alors réinitialisés

trées du répertoire, liste de rappels et numéros enregistrés en re resteront inchangés.

## el/Recherche du combiné

- ouvez sur <sup>(FIND)</sup> sur la base. Tous les combinés enregistrés à la e sonneront
- ır arrêter la recherche, Appuyez de nouveau sur (FIND) ou appuyez sur sur le combiné ou placez le combiné sur son socle.

## 3 Aide

Pour d'autres solutions, voir la section Aide du guide d'utilisation.

## L'icône 📋 ne défile pas lorsque le combiné est placé sur la base

- Mauvais contact batteries déplacez légèrement le combiné
- Contacts encrassés nettoyer les contacts des batteries avec un chiffon humidifié avec de l'alcool
- Charge pile complète chargement inutile

#### Pas de tonalité

- Pas d'alimentation électrique sur la base vérifiez les branchements.
   Réinitialisez le téléphone, débranchez et rebranchez l'alimentation électrique.
- Les batteries du combiné sont peut-être déchargées rechargez le jeu de batteries pendant 24 heures minimum.
- Le combine est peut-être trop loin de la base rapprochez-vous de la base.
   Mauvais cordon de raccordement téléphonique utilisez le cordon de raccordement téléphonique fourni.

## Mauvaise qualité audio

 La base est trop proche des appareils électriques, de murs en béton armé ou de cadres de portes métalliques – déplacez la base de tout appareil électrique.

#### Pas de sonnerie

- La sonnerie est désactivée.
- · Augmentez le volume.

### Identifiant de l'appelant ne fonctionne pas

· Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur réseaur.

## Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire

Le répertoire est plein. Supprimez une entrée pour libérer la mémoire.

#### Pas d'affichage

- Essayez de recharger ou de remplacer la pile.
- Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez l'alimentation électrique de l'unité puis rebranchez-la.
- Si le voyant lumineux n'est pas allumé essayez de débrancher la prise électrique de l'unité puis rebranchez-la.

#### Si le combiné perd sa liaison avec la base pendant un appel . Vérifiez le branchement correct du cordon électrique sur la base du téléphone.

- Vérifiez le branchement correct du cordon électrique sur la base du téléphone
- Assurez-vous que l'adaptateur électrique est correctement connecté à une prise électrique.
- · Rapprochez le combiné de la base. Il est peut-être hors de portée.
- Réinitialisez la base en débranchant l'alimentation électrique de l'unité.
   Patientez 15 secondes environ et rebranchez à l'alimentation électrique.
   Attendez une minute pour la synchronisation du combiné et la base.

## Interférences sonores avec votre poste de radio ou de télévision

Votre base ou chargeur sont peut-être trop proches. Éloignez-les le plus possible.

## Besoin d'assistance supplémentaire?

 Veuillez consulter le guide d'utilisation qui fournit des explications sur toutes les fonctionnalités et instructions.



## Informations générales

## Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

- 1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide d'utilisation.
- 2. Visitez notre site internet : www.motorola.com
- 3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au 1-888-331-3383.

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.



## **MOTOROLA**

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola, et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain des brevets et marques commerciales. Tout autre nom de produit ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.